

Инструкция по прошивке приемника SP80



Перед началом процедур необходимо полностью зарядить батареи!!!

1. Необходимо скачать прошивку SP80 v3.45 по ссылке:
http://trl.trimble.com/docushare/dsweb/Get/Document-925720/sp80_upgrade_v3.45.tar
2. Копируем скачанную прошивку (файл: **sp80_upgrade_v3.45**) на SD карту в корневой каталог.
3. Вставляем SD карту в слот приемника (приемник должен быть выключен!!!).



4. Теперь нажимаем и удерживаем кнопку питания и скролл (**удерживать необходимо примерно 8 сек.**)




5. После этого пойдет процедура перепрошивки. Ожидаем.



6. После окончания перепрошивки приемник перезагружается.

7. Нажимаем скролл, чтобы убедиться, что версия прошивки стала 3.45.



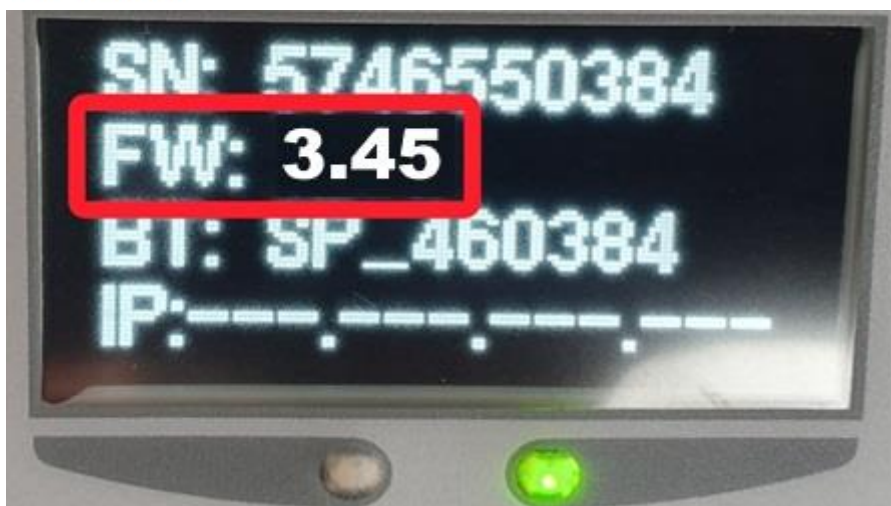

Приемник перепрошит. Удачи.